
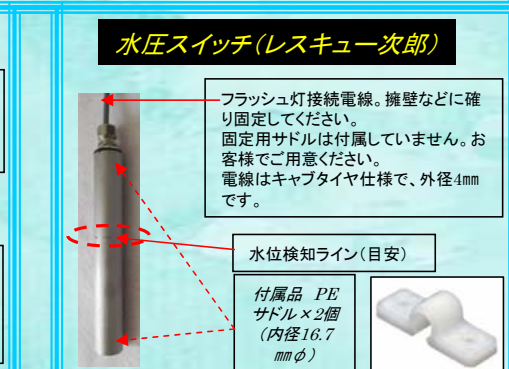
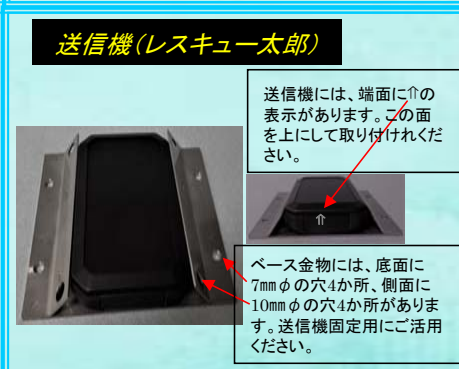


設置方法(ご参考)

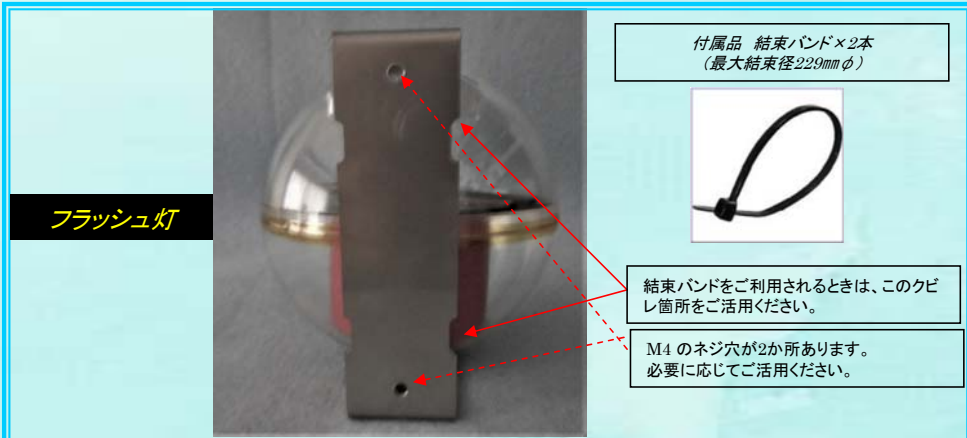

(重要事項)

- 無線機は工場で設定し出荷しますので、お客様側で無線機の設定を行う必要はありません。
- 送信機と受信機はペアで設定されています。別の送受信機との組み合わせでは動作しませんのでご注意ください。
- 送信機には、端面に↑の表示があります。この面を上にして取り付けください。逆に取り付けた場合、検知位置が約10cm低水位側になります。
- 送信機↑を、検知水位の-3cm程度下に取り付けてください。
- 送信機金具固定用のアンカー等は付属していません。お客様でご用意ください。
- 送信機は受信機から見える位置に配置して下さい。送信機が見えない(電波が遮蔽される)位置の時、受信機はフラッシュ点灯を開始します。送信機を隠せばフラッシュは停止します。
- 水位が上昇して送信機が水没してから受信機のフラッシュ点灯開始まで、あるいは水位が下降し送信機が水から脱して受信機がフラッシュ消灯まで、送受信機間のタイミングズレで約2分程度要する場合があります。
- 7)の動作中では、波の影響で時間が変動する場合がありますので、ご了承ください。

(重要事項)

- フラッシュ灯接続電線は、フラッシュ灯と水圧スイッチに接続された状態で出荷します。電線を伸ばすとき電線に捻じれ(キック)を発生させないようにご注意ください。
- フラッシュ灯への電線はキャプタイヤ仕様で圧縮には強い構造ですが、なるべく流水を含み外圧を回避できるルートを選定してください。流水中になる可能性の場所に設置する場所は、ブロック陰など、直接流水に晒されない場所を選定してください。固定用サドルはお客様でご用意ください。
- 水位検知ラインは目安です。水圧スイッチをバケツに入れ、正確な動作範囲の確認も可能です。
- 水圧スイッチの固定は、付属のPEサドルか、プラチックのサドルを使用してください。金属製のサドルは使用しないでください。
- 水圧スイッチが波で洗われる時、フラッシュ灯が不規則に点灯、消灯を繰り返す場合があります。故障ではありません。ご了承ください。


私の防災

レスキューくん

Transcore

あなた自身の設定した水位に到達するとフラッシュ灯が自動で点灯を開始して、あなたに直接危険を知らせます。(水位は目安です)

レスキュー太郎(無線方式)

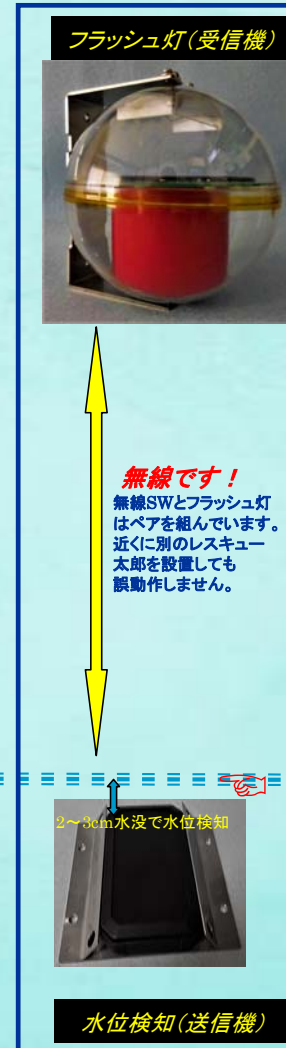

レスキュー次郎(有線方式)



お問い合わせ、ご注文は下記を検索してください。 URL <http://www.transcore.co.jp/>

レスキューくん 検索

私の防災！ レスキューくん

重要な出水の情報が、私に直接届きます！

太郎は無線方式です。設置は簡単、置くだけです。



もうすぐ溢れるぞ！



急いで避難所へ！



早くこっちに避難して！



想定外だ！この川が！



フラッシュ灯(受信機)

フラッシュ灯

- 1)動作 送信機動作でフラッシュ(点滅)
- 2)点灯時間 ソーラー充電方式で、連続動作電池切れの心配はありません。
- 3)無充電時 約1日間、連続動作
- 4)防水仕様 屋外で使用可(IP67)
- 5)通信距離 見通し100mまでの範囲で使用
- 6)機器寿命 約5年(参考値)
- 7)大きさ 球体 直径100mm
- 8)質量 約0.5kg(固定金具含む)

無線SW

- 1)水位検知 送信機2~3cm水没のレベル
- 2)検出精度 1)に対し±1cm
- 3)周波数 920MHz帯
- 4)電源 単3電池×4本
- 5)電池寿命 5年(参考値)
- 6)大きさ 幅 80mm 奥行 20mm長120mm(本体)
- 7)質量 約0.5kg(固定金具含む)

無線です！無線SWとフラッシュ灯はペアを組んでいます。近くに別のレスキュー太郎を設置しても誤動作しません。



水位検知(送信機)

重要事項

- 1)☞に水位到達で、無線送信が停止します。
- 2)常時の無線送信を、受信装置が監視します。
- 3)送信機と受信機は見通し100mの範囲に設置してください。
- 4)送信機を金属で覆わないでください。無線が遮蔽されて動作しません。
- 5)送信機と受信機はペアになっています。同じ機種が隣接しても誤動作しません。
- 6)設置後約5年で更新が必要です。実費で点検や電池交換を行います。



いつも静かな流れだったのに！



避難水位到達！

量水標がレスキュー信号発信！

重要な出水の情報が、私に直接届きます！

次郎は有線方式です。設置は簡単、置くだけです。



温暖化異常気象です！




みんな急いで高台へ！



家の中でも！



アンダーパス侵入防止！

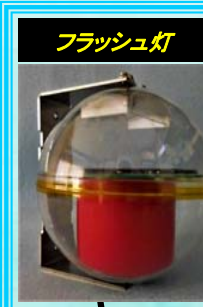

フラッシュ灯

フラッシュ灯

- 1)動作 水圧SWの動作でフラッシュ(点滅)
- 2)点灯時間 ソーラー充電方式で、連続動作電池切れの心配はありません。
- 3)無充電時 約1日間、連続動作
- 4)防水仕様 屋外で使用可(IP67)
- 5)ケーブル 5m、10m、20m、30mから選択可
- 6)機器寿命 約5年(参考)
- 7)大きさ 球体 直径100mm
- 8)質量 約0.5kg(固定金具含む)

水圧SW

- 1)水位検知 スイッチ外周の表示ライン
- 2)検出精度 1)に対し±1cm
- 3)電源 使用しません
- 4)材質 外筒部SUS
- 5)大きさ 直径17mm、長さ120mm
- 6)質量 約0.25kg

有線です



水圧スイッチ

重要事項

- 1)☞に水位が到達するとスイッチが動作します。外周に切り込みラインがあります。ラインは目安です。
- 2)ステンレス外筒で耐久性に優れます。
- 3)水圧SWには電池は使用しておりませんので、維持管理性に優れます。
- 4)水圧SWに磁石を近づけないでください。誤動作する場合があります。
- 5)水圧SWの固定には金属サドル等の金属製のものは使用しないで下さい。
- 6)設置後約5年で更新が必要です。実費で点検や電池交換を行います。



こっちが安全！避難路確保に！



目の前に危険が迫る！